


Установка манометра на модуль и проверка давления газа вытеснителя.

Если модуль газового пожаротушения поставляется без установленного на ЗПУ манометра, то необходимо сделать следующее;

- установить манометр как показано на рисунке

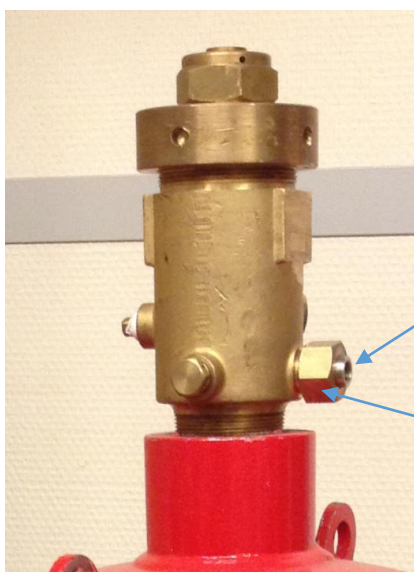

Место для установки манометра

Контргайка для проверки давления в модуле **(откручивать только при установленном манометре)**



- для проверки давления в модуле необходимо ослабить контргайку против часовой стрелки на 3-5 градусов
- после проверки – контргайку верните в исходное состояние.
Для повторной проверки давления необходимо произвести вышеуказанные действия повторно.
Данное устройство не предназначено для постоянного контроля давления.