

## Инструкция по установке электромагнитного активатора ЭП-1.

После установки на модуль активатора ЭП-1, или при имитации пуска без установленного активатора необходимо открутить предохранитель, фиксирующий пусковой шток иглы.




И перевернув шток на 180 градусов, вкручиваем обратно.



В таком положении можно произвести контрольный пуск активатора от прибора управления, при этом имитируя пуск системы. Данное действие необходимо производить при неподключенном активаторе ЭП-1 на запорно-пусковое устройство модуля!

## Для ручного пуска.

Снимаем пломбу с предохранительной чеки и извлекаем сам предохранитель ручного пуска

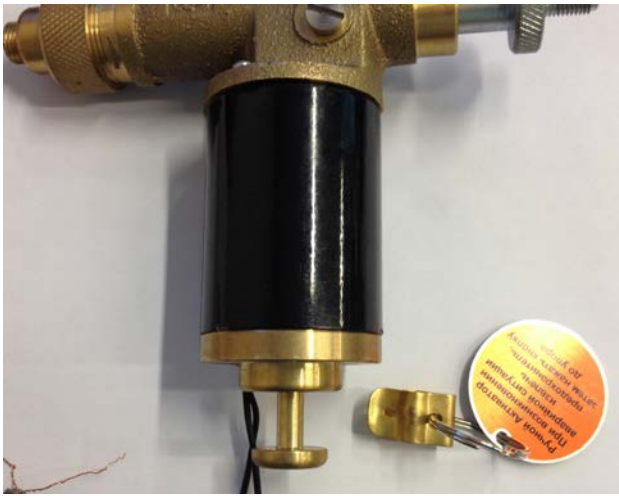

И нажимаем соответственно на ручной активатор



При этом шток (игла) активатора выдвинется из корпуса.

